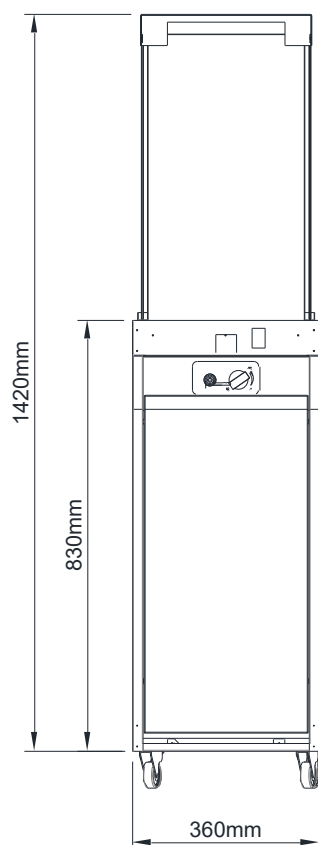


planika

KF 22

Faro

G30/G31 (propan-butan/propan)



Výrobce:
Planika Sp. z o.o.
Bydgoskich Przemysłowców 10
85-862 Bydgoszcz, Polsko
Telefon: + 48 52 364 11 60

JE POVINNÉ SI TYTO POKYNY PŘEČÍST A UCHOVAT.

OBSAH

1.	ÚVOD.....	3
2.	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	4
2.1	Bezpečnostní pokyny týkající se používání plynových lahví.	5
3.	INSTALACE.....	6
3.1.	Obsah balení	6
3.2.	Vybalení a instalace.....	7
3.3.	Instalace koleček	7
3.4.	Instalace skleněné zástěny.....	8
3.5.	Montáž plynové láhve	8
3.5.1.	Instalace plynového spojovacího zařízení a výměna plynové láhve	9
3.5.2	Výměna regulátoru	12
4.	NÁVOD K POUŽITÍ	13
4.1	Spuštění zařízení	13
4.2	Regulace velikosti plamene.....	14
4.3	Vypnutí zařízení.....	15
4.4.	Výměna baterie.....	15
5.	TESTOVÁNÍ.....	15
5.1	Kontrola úniku plynu.....	16
5.2	Kontrola vzhledu plamene.	16
6.	ÚDRŽBA A ÚDRŽBA	16
6.1.	Testování a čištění.....	16
6.2.	Čištění skleněných obrazovek	17
7.	ZÁRUKA	17
8.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	18
9.	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	18

1. ÚVOD

Krb KF 22 je dekorativní plynové zařízení s efektem hořícího paliva určené pouze pro venkovní použití nebo použití v dobře větraných prostorech. Před instalací a používáním krbu KF 22 je nutné se seznámit s níže uvedeným instalačním návodem a návodem k použití. Tento návod je nutné uchovávat po celou dobu životnosti zařízení.

Prohlášení o shodě CE

Prohlašujeme, že konstrukce a provedení plynového topného zařízení vyrobeného společností **Planika Sp. z o.o. (se sídlem v Bydgoskich Przemysłowców 10 85-862 Bydgoszcz, Polsko)** je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/462 ze dne 9. března 2016 (GAR) o spotřebičích spalujících plynná paliva.

Výrobek: Terasové ohřívače

Typ: KF 22

Nařízení: 2016/426

Normy: PN-EN 14543:2017-09

Oznámený subjekt: Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC APELDOORN, Nizozemsko (NB0476) na základě zkoušky typu EU (typ výroby) – modul B v souladu s přílohou III bod 1 výše uvedeného nařízení vydal dne 04.06.2021 osvědčení o zkoušce typu EU č. 19GR0374_01

Dohled nad výrobou v modulu C2 provádí THE INSTITUTE OF PETROLEUM AND GAS – National Research Institute, PL 31-501 Kraków, ulice Lubicza (NB1450) a NR 25 osvědčení o dohledu č. 1450-GAR-027 ze dne 21. října 2021 sek. do 10. 6. 2022

Systém kontroly kvality společnosti zaručuje, že sériově vyráběná zařízení splňují základní požadavky platných směrnic a nařízení, jakož i norem v nich obsažených. Toto prohlášení se ruší, pokud jsou na zařízení provedeny jakékoli úpravy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Planika.

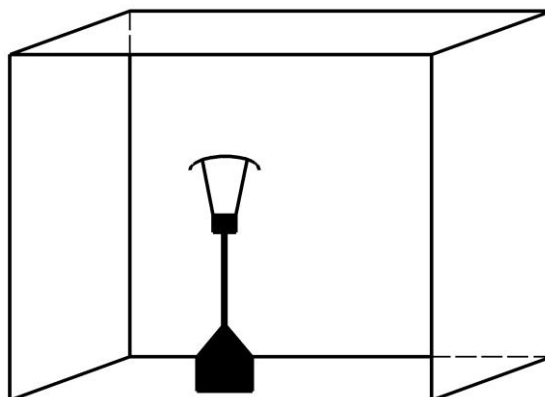
 **PREZES ZARZĄDU**
Jarosław Dąbrowski

Předseda představenstva

Jarosław Dąbrowski

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Před použitím si přečtěte návod. Návod si uschovejte pro budoucí použití.**
- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používání tohoto zařízení v uzavřených prostorách je NEBEZPEČNÉ a ZAKÁZANÉ.
- Dobře větraný prostor musí mít minimálně 25 % otevřené plochy. Plocha je součtem plochy stěn.




Obr. 1 – Minimální plocha pro větrání

- Během provozu zařízení nepřemísťujte.
- Před přemístěním spotřebiče uzavřete ventil na plynové láhvi nebo regulátoru.
- V případě silného větru je nutné přijmout opatření proti převrácení zařízení.
- Tento spotřebič musí být používán a plynová láhev skladována v souladu s platnými předpisy.
- Krb FARO by měl být instalován a každoročně kontrolován v souladu s níže uvedeným instalačním návodem a platnými národními a místními předpisy týkajícími se bezpečnosti plynu (instalace a používání).
- Je třeba posoudit, zda údaje na typovém štítku výrobku odpovídají místnímu typu plynu a tlaku.
- Neměňte konstrukci zařízení ani jeho utěsněné prvky a neměňte výchozí nastavení krbu FARO.
- Na hořák ani do spalovací komory neumísťujte žádné další imitace bloků ani žhavé úlomky uhlí.
- V blízkosti zařízení musí být umístěn hasicí přístroj s CO₂ nebo práškový hasicí přístroj.
- Při prvním zapálení musí krb FARO hořet na maximální úrovni po dobu několika hodin, aby prvky dosáhly správné teploty a aby se odpařily zbytky barvy, laku a maziva.
- Zařízení během provozu nepřemísťujte.
- FARO byl navržen pro dekorativní účely. Povrch krbu FARO včetně skleněných zástěn se může zahřát (až na 100 stupňů Celsia), s výjimkou bočních stěn zařízení a ovládacího panelu.

VAROVÁNÍ!!! Části zařízení, které jsou snadno dostupné, mohou být velmi horké. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení.

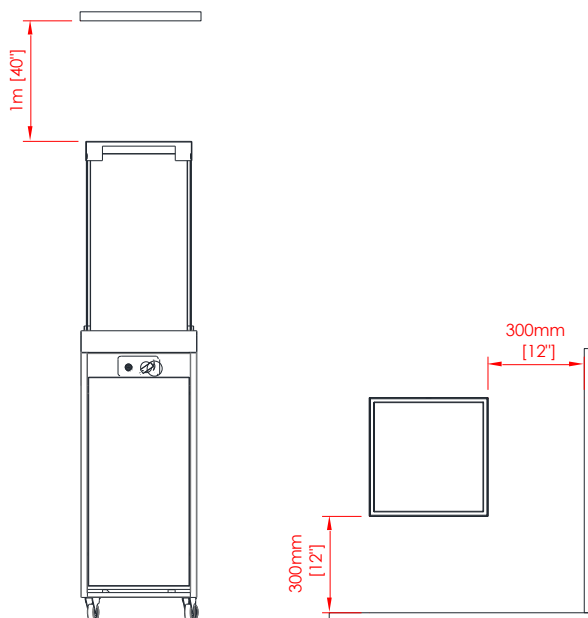- Při používání FARO musí být nainstalovány skleněné panely.
- Tento přístroj musí být během používání udržován v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Neumisťujte žádné hořlavé materiály do vzdálenosti 0,3 m od přístroje FARO a 1 m nad přístrojem (obr. 2).



Obr. 2 – Minimální vzdálenosti

- Když je krb FARO zapnutý, nesmí být vystaven dešti.
- Když se FARO nepoužívá, musí být chráněn před povětrnostními vlivy a hlavní ventil plynové láhve musí být uzavřen.
- Pokud FARO není delší dobu používán (např. v zimním období), doporučujeme jej uskladnit uvnitř.
- Všechny části krbu FARO jsou vyrobeny z materiálu odolného proti skvrnám.
- Nikdy nenechávejte zapnutý krb FARO bez dozoru.
- Krb FARO musí být instalován na místě, které je nepřístupné pro děti, neoprávněné osoby nebo zvířata, aby nebyl možný přímý kontakt s plamenem nebo horkými částmi zařízení.
- V případě silného větru je nutné krb FARO okamžitě vypnout a počkat, až silný vítr ustane.
- V případě zjištění jakéhokoli úniku plynu je nutné vypnout krb i hlavní ventil plynové láhve.
- Po použití uzavřete ventil plynové láhve.
- Slané mořské prostředí urychluje proces koroze a přispívá k poškození krbu.

2.1 **Bezpečnostní pokyny týkající se používání plynových lahví.**

- Používejte pouze typ plynu a tlak specifikovaný výrobcem.
- Plynovou láhev vyměňujte v dobře větraném prostoru, mimo dosah zdrojů vznícení (svíčky, cigarety, jiné zařízení produkující plamen).
- Nezakrývejte ventilační otvory na plášti láhve.
- V případě úniku plynu se zařízení nesmí používat, nebo pokud je zapálené, je třeba uzavřít přívod plynu a zařízení před dalším použitím zkontrolovat a opravit.
- Plynové lahve by měly být vždy umístěny ve svislé poloze – během používání i přepravy.
- Láhev s plynem vždy skladujte na snadno přístupném místě, aby bylo možné ji okamžitě uzavřít.
- Během instalace nedovolte, aby se k plynové láhvi dostal otevřený oheň nebo jakýkoli zapálený předmět.
- Úniky je třeba vyhledat pomocí čistícího prostředku a vody. Pokud se na povrchu tvoří bubliny, znamená to, že dochází k úniku.

- Mezi plynovou lahví a zařízením vždy používejte tlakový regulátor. Tlakový regulátor vyměňujte každých 5 let. Povolené tlaky jsou: 30 mbar, 37 mbar (doporučeno), 50 mbar. Používejte pouze regulátory, které splňují evropskou normu EN16129.
- Používejte pouze schválené a certifikované propojovací potrubí. Propojovací potrubí vyměňujte každé 2 roky.
- Flexibilní hadici kontrolujte alespoň jednou za měsíc a při každé výměně láhve. Pokud vykazuje známky prasklin, trhlin nebo jiného poškození, vyměňte ji za novou hadici stejné délky a odpovídající kvality.
- Nepřipojujte plynovou láhev přímo k zařízení bez regulátoru.
- Potrubí nebo ohebná hadice musí být vyměněny v předepsaných intervalech.
- Používejte pouze typ plynu a typ láhve uvedený v těchto pokynech.
- Elastické propojení vedoucí plyn do krbu musí být vedeno mimo ostré hrany a horké povrchy. Vyvarujte se ohybu a zkroucení elastického propojení po celé jeho délce.
- Nezapomeňte, že láhev s LPG musí být skladována na dobře větraném místě. LPG je těžší než vzduch a jeho hromadění v blízkosti spodní plochy může vytvořit výbušnou směs.
- Pokud krb nepoužíváte, je třeba plynovou láhev uzavřít.
- Plnění plynových lahví musí být prováděno v certifikovaných plnicích stanicích.
- Výměna prázdných lahví za plné se smí provádět pouze v autorizovaných místech.

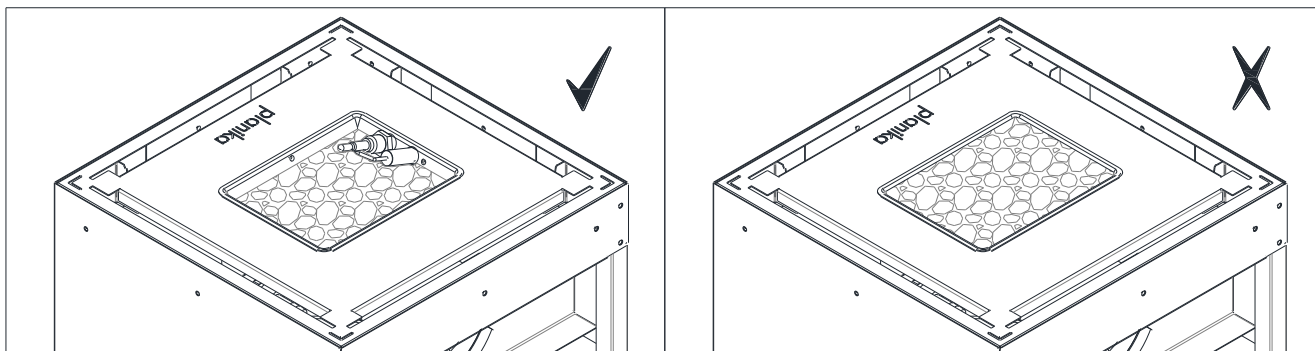
3. INSTALACE

3.1. Obsah balení

- 1x kompletní krb FARO
- 4x ochranné sklo z tvrzeného skla
- 4x skleněný roh
- 8x skleněná silikonová trubice
- 1x pytel dekorativních kamenů
- 4x kolečka
- 1x baterie AAA
- 1x 0,7 metru flexibilní hadice Ø9mm – nainstalovaná
- 1x regulátor tlaku (37 mbar) – nainstalovaný
- 1x klíč
- 1x instalační příručka a uživatelská příručka

3.2. Rozbalení a instalace

- Obsah krabic je třeba opatrně vybalit z pěnové fólie.
- Vyjměte sáčky s dekorativními kameny z nádrže hořáku a odložte je stranou.
- Opatrně vytáhněte skleněný kryt zabalený v kartonu umístěný uvnitř zařízení.
- Zkontrolujte úplnost prvků podle seznamu obsahu.
- Ujistěte se, že zařízení ani jeho součásti nebyly během přepravy poškozeny (pokud ano, informujte dodavatele).
- Umístěte FARO na rovný, zpevněný povrch mimo budovu, nejlépe na místo konečné instalace. Nechte dostatečný prostor na straně spotřebiče, kde se nachází ovládací panel (minimálně 1 m).
- Dekorativní kameny je třeba rovnoměrně rozložit kolem zásobníku tak, aby zcela zakryly hořák krbu.



Obr. 3 – Dekorativní kameny rozložené na hořáku


3.3. Instalace koleček

	Jemně sejměte dvířka tak, že je zvednete nahoru a poté ven. Umístěte krb tak, aby otvor směřoval nahoru. Varování Před umístěním chraňte zařízení před poškrábáním.
	Zasuňte šroub kolečka do otvoru ve spodní části zařízení (1) a zajistěte jej podložkou (2) a maticí (3) zevnitř. K utažení kolečka použijte klíč (4).
	Namontujte 2 kolečka s brzdami na stranu dvířek plynové láhve a 2 kolečka bez brzd na opačnou stranu. Vraťte výrobek do svislé polohy.

Obr. 4 – Montáž koleček

3.4. Instalace skleněných clon

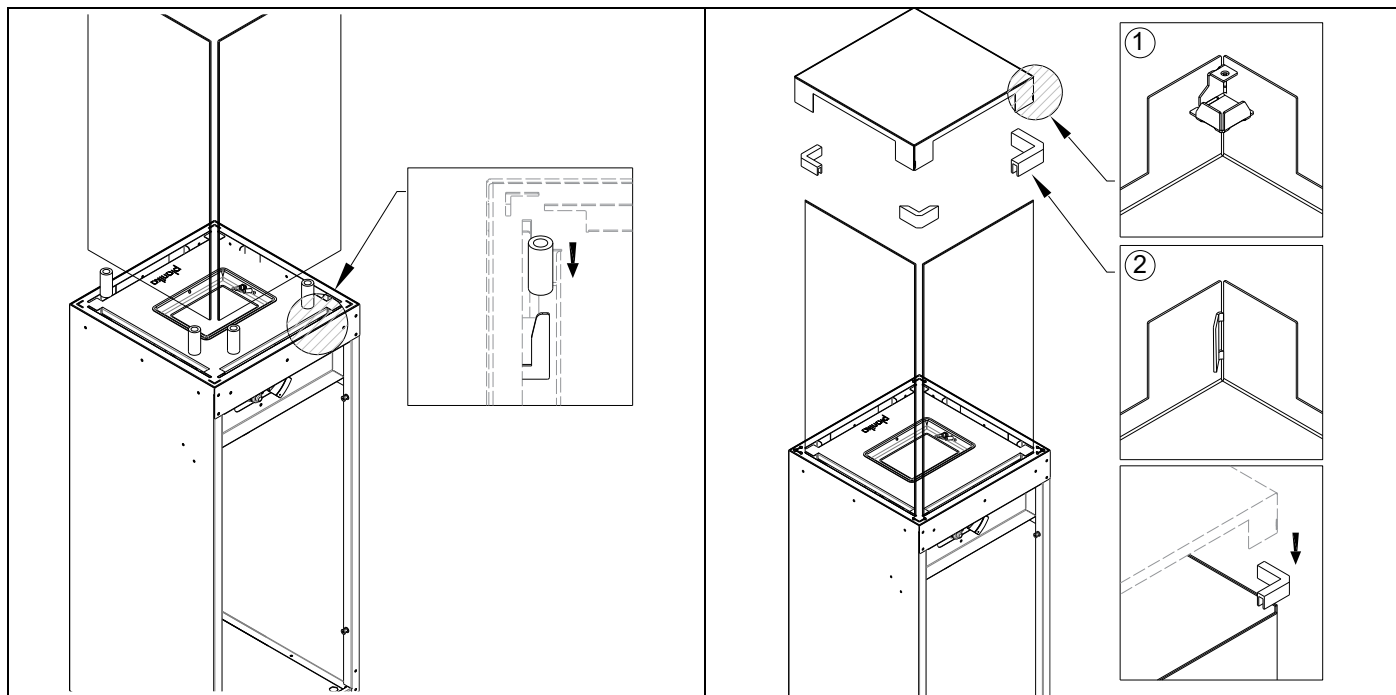
- Opatrně odstraňte karton a pěnovou fólii ze skleněných clon.
- Odstraňte ze skleněných štítů všechny nečistoty, které by se mohly během provozu zařízení FARO vypálit do skla (zejména otisky prstů).
- Nasuňte silikonové trubky na určené prvky (detail) a nainstalujte skleněné kryty do určených slotů.
- Zkontrolujte, jaký typ kovové krycí mřížky byl dodán s krbem. V případě varianty 1 nainstalujte kovovou krycí mřížku přímo na skleněné kryty. V případě varianty 2 namontujte rohy skleněných krytů na horní část skla (detail) a poté nainstalujte kovovou krycí mřížku. Při správné instalaci spočívá kovová krycí mřížka na rozích a umožňuje proudění vzduchu otvory na všech čtyřech stranách.
- Skleněný kryt odstraňte pouze v případě poškození skla.



Obr. 5 – Instalace skla do otvorů a kovové kryty na sklo

3.5. Montáž plynové láhve

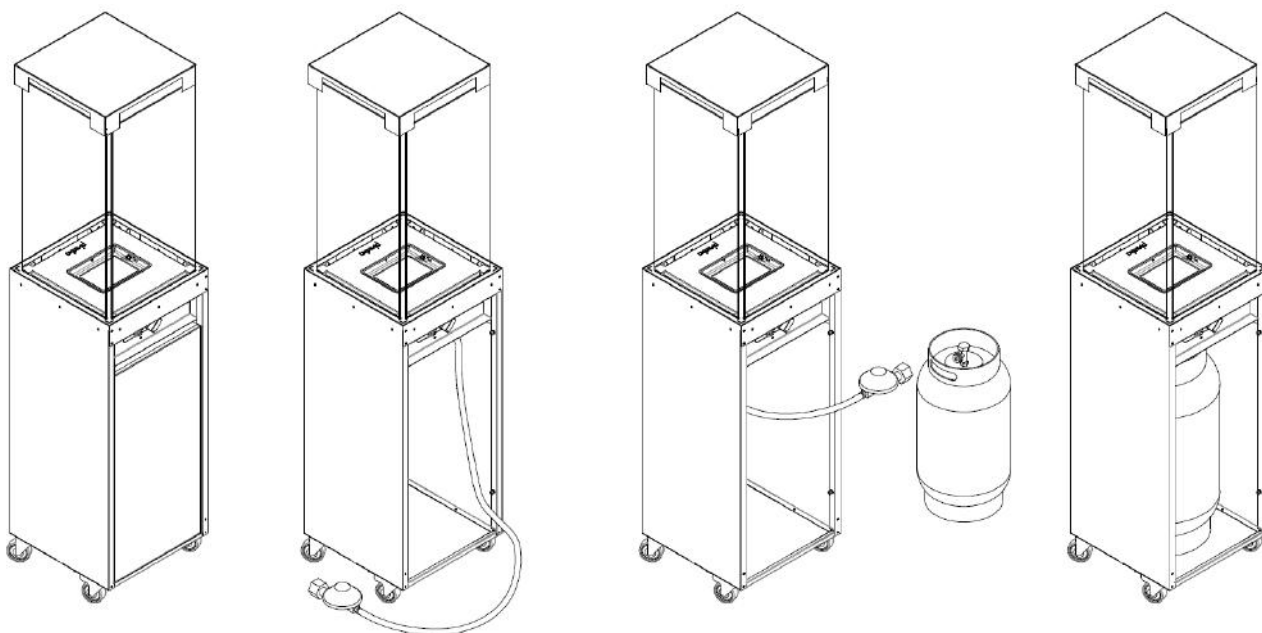Plynové potrubí připojené k zařízení umožňuje umístit plynovou láhev při výměně maximálně 1 metr od připojeného ovládacího panelu. Během provozu je plynová láhev skryta uvnitř zařízení za snadno odnímatelnými dveřky.



Obr. 6 – Instalace plynové láhve

- Pouzdro pro plynovou láhev není vzduchotěsné a musí být správně odvětrávané. Je vybaveno horním ventilačním otvorem nad horní částí láhve (o ploše min. 1/100 plochy základny pouzdra) a spodním ventilačním otvorem (o ploše min. 1/50 plochy základny pouzdra).

VAROVÁNÍ!!! Před výměnou plynové láhve zablokujte kola zařízení.

3.5.1. Instalace plynového potrubí a výměna plynové láhve

VAROVÁNÍ!!! Montáž a servis musí provádět kvalifikovaný odborník, společnost nebo dodavatel plynu.

Před připojením plynové láhve k krbu je nutné provést všechny úkony související se správným umístěním a instalací zařízení FARO. Umístěte plynové potrubí mimo dosah horkých nebo ostrých hran a ujistěte se, že není zkroucené.

FARO se dodává spolu s elastickým plynovým potrubím, které je na jednom konci připojeno k ventilu zařízení a na druhém konci k regulátoru plynu připravenému k připojení k plynové láhvi.

Typ redukčního ventilu	Země	Typ připojení	Průměr vstupu	Výstup
Typ A	FR, UK, IE	Clip On	27 mm	G1/4"-LH
Typ B	ES, DK, NO, FI, EE, PT, CY	Clip On	35 mm	G1/4"-LH
Typ C	PL, DE, LT, AL, BE, CZ, SK, SI, LV, HR, CH, UA, RS, MK, BiH	Twist On	23 mm	G1/4"-LH
Typ D	IT, GR	Twist On	20 mm	G1/4"-LH

Pokud má vaše plynová láhev jinou velikost vstupu nebo vyžaduje jiný regulátor, vyměňte přiložený regulátor za požadovaný (k dostání samostatně na místním trhu).

Je třeba kontrolovat datum expirace jak regulátoru, tak i plynového potrubí a v případě potřeby (například v případě poškození, přetržení nebo poškrábání potrubí) vyměnit součásti za nové v souladu s národními standardy a normami.

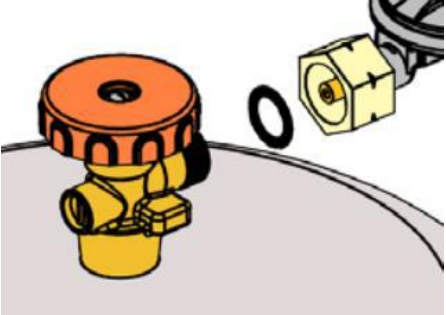
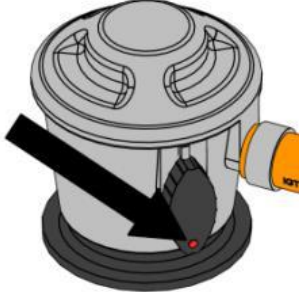
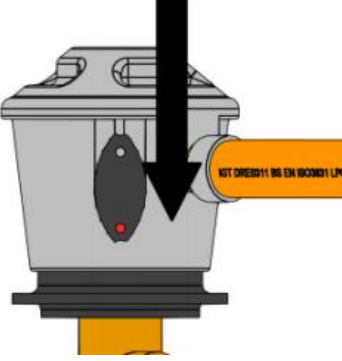
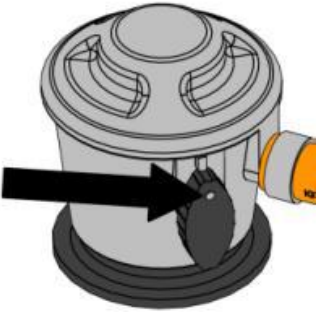
Krb FARO může používat kovové nebo ocelové láhve nebo kompozitní láhve naplněné propan-butanem nebo propanem.

VAROVÁNÍ!!! NIKDY nepoužívejte nestabilní plynové připojení (bez regulátoru).

Plynové láhve mají dva typy konektorů:

- Šroubovací připojení: Nejdůležitější je černá těsnící manžeta. Vždy zkontrolujte, zda je manžeta na svém místě a zda nebyla poškozena při výměně plynové láhve. Některá připojení mají knoflík pro upevnění, zatímco jiná vyžadují použití klíče. Pevně utáhněte (levý závit). Při použití nástroje dávejte pozor, abyste připojení neutáhli příliš pevně, protože by mohlo dojít k poškození těsnění.
- Rychloupínací: Pro tento typ připojení není potřeba žádný nástroj. Regulace zapnutí/vypnutí plynového připojení se provádí pomocí spínače na regulátoru nebo na speciálním konektoru. V případě použití konektoru se starým typem závitového regulátoru věnujte zvláštní pozornost kontrole, zda je spojovací matice pevně utažena pomocí klíče.



Připojení plynové láhve

Šroubovací připojení	Rychloupínací
1. Zkontrolujte, zda je ventil láhve VYPNUTÝ otočením ve směru hodinových ručiček. 2. Sejměte ochranný kryt a uložte jej pro pozdější použití.	1. Odstraňte ochrannou krytku. Nepoužívejte žádné nástroje, nechte krytku volně viset.
3. Před připojením zkontrolujte, zda není poškozená černá těsnící manžeta. 	2. Ujistěte se, že jsou všechny kohoutky na plynovém zařízení uzavřeny a že je spínač v poloze VYPNUTO. 
4. Připojte spojovací matici k láhvi pomocí správného klíče nebo spojovacího knoflíku. (levý závit) Nepřipevňujte konektory plynové láhve příliš pevně. 	3. Umístěte rychlouzavírací regulátor na ventil a silně jej stlačte. Pokud je spínač správně vypnutý, uslyšíte charakteristické cvaknutí. 
5. Pokud potřebujete plyn, otočte ventil láhve proti směru hodinových ručiček. 	4. Chcete-li plyn pustit, otočte spínač do polohy ON (nebo do polohy s obrázkem plamene). 

VAROVÁNÍ!!! Zkontrolujte, zda z plynového připojení neuniká plyn. Pokud máte podezření na únik plynu (například podle charakteristického zápachu), uzavřete ventil plynové láhve a v žádném případě nezapínejte zařízení, dokud únik neodstraníte.









- Po odstranění úniku můžete ventil plynové láhve znovu otevřít.



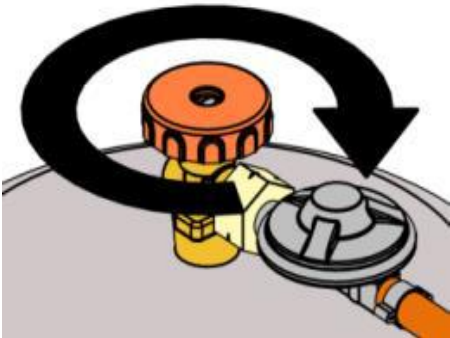
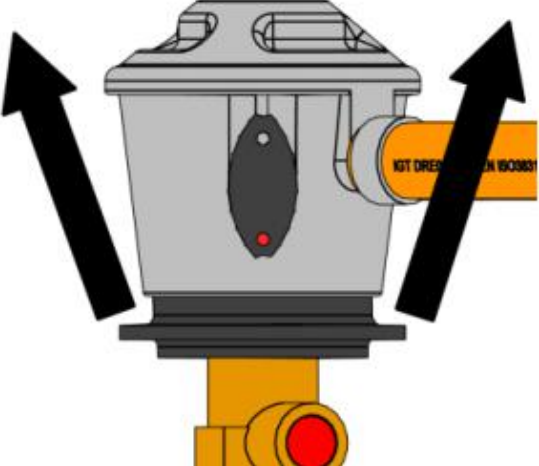
Odpojení plynové láhve

Šroubovací připojení	Rychloupínací
1. Vypněte FARO – přepněte jej do polohy OFF. Hlavní hořák musí být vypnutý. 2. Otočte ventil láhve do polohy OFF (ve směru hodinových ručiček). 	2. Otočte spínač do polohy OFF. 
3. NIKDY neodmontovávejte regulátor (nebo spojovací matici), když je ventil láhve otevřený. 4. Sejměte regulátor (nebo spojovací matici) pomocí klíče nebo spojovacího knoflíku. 	3. Odmontujte rychlouzavírací regulátor stlačením spínače do vodorovné polohy a současným zatažením celého regulátoru nahoru. 
5. VRAŤTE spojovací čep nebo víčko na prázdnou nebo částečně naplněnou láhev, pokud se nepoužívá.	4. NA PRÁZDNOU NEBO ČÁSTEČNĚ PLNOU LÁHEV, KTERÁ SE NEPOUŽÍVÁ, NASADĚTE ZPĚT UTÁHNUTÍ VÍČKO.

3.5.2 Výměna regulátoru

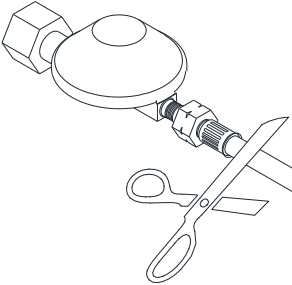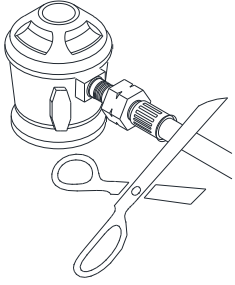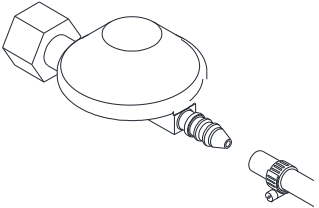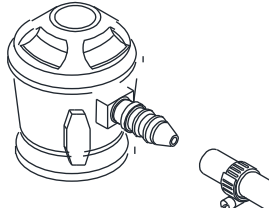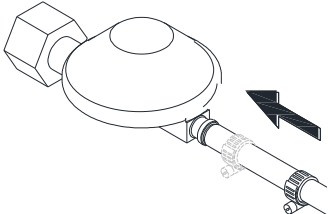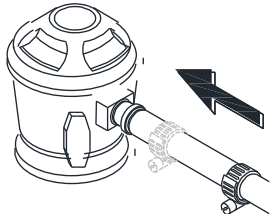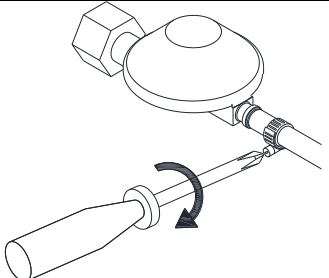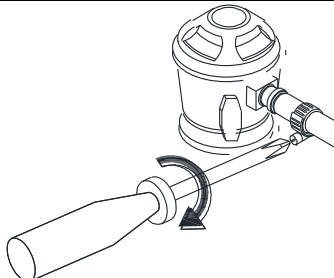
1. Mezi plynovou lahví a zařízením je vždy nutné použít tlakový regulátor. Tlakový regulátor vyměňujte každých 5 let. Povolené tlaky: 30 mbar, 37 mbar (doporučeno), 50 mbar. Používejte pouze regulátory, které splňují evropskou normu EN16129.
2. Vypněte FARO – poloha „OFF“. Hlavní hořák musí být vypnutý.
3. Odpojte regulátor od plynové láhve (popis výše).

	Šroubovací spoj	Rychloupínací
4. Odpojte připojený redukční ventil nebo přejděte ke kroku 4.1, pokud máte redukční ventil se svorkovým připojením.		
5. Vyměňte regulátor za nový se svorkovým připojením nebo připojením nového spojovacího prvku na výstupku regulátoru.		
6. Posuňte svorku do výstupku.		
7. Utáhněte svorku šroubovákem (křížovým) nebo plochým klíčem. VAROVÁNÍ! V případě viditelného poškození svorky ji vyměňte za novou.		

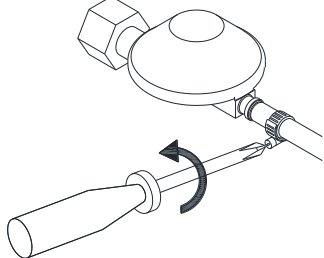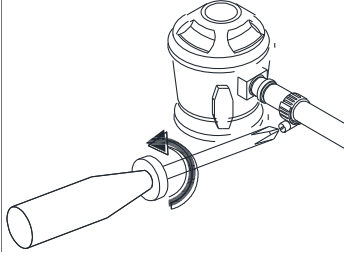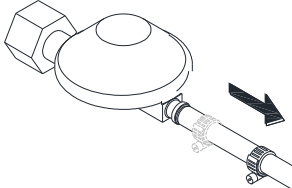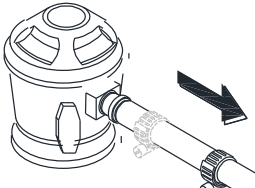	Šroubovací spoj	Rychloupínání
4.1. Povolte kovovou svorku pomocí šroubováku (křížového) nebo plochého klíče.		
4.2. Odstraňte svorku z výstupku plynového regulátoru a přejděte k kroku 5.		

- FARO je vybaveno protisklopným ventilem, který v případě naklonění nebo převrácení krbu zařízení vypne. Ventil automaticky přeruší přívod plynu do regulátoru, čímž dojde k uhašení plamene.

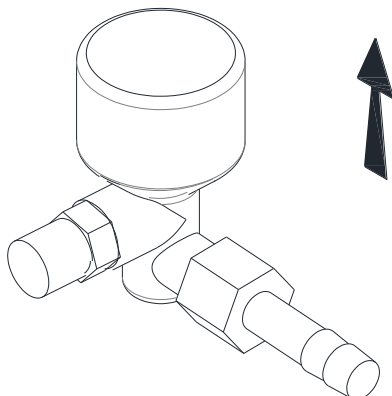
VAROVÁNÍ!!! Ujistěte se, že ventil proti převrácení je vždy nainstalován ve vzhůru směřující poloze.



Obr. 7 – Senzor proti převrácení

4. NÁVOD K POUŽITÍ

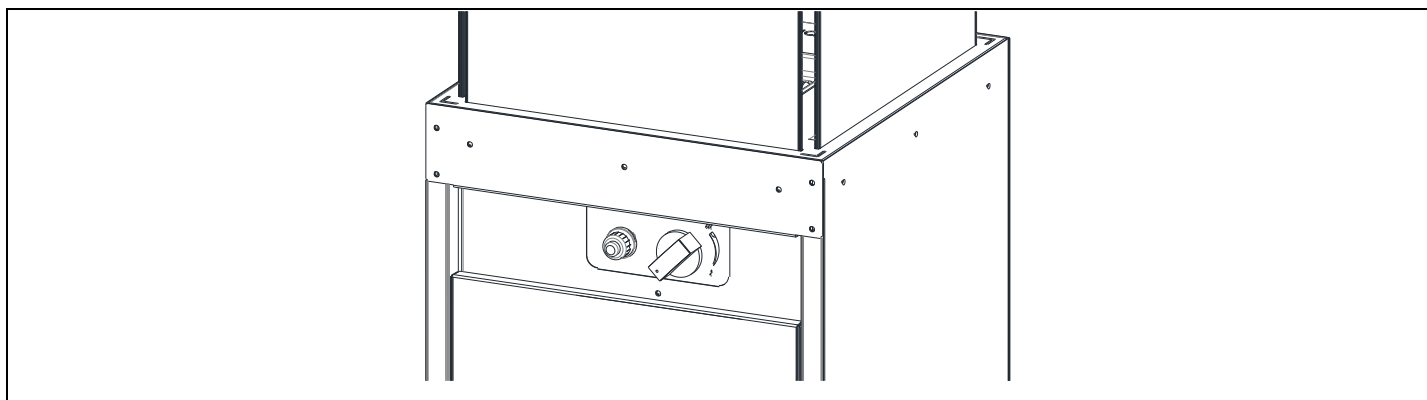
Krb FARO je vybaven regulačním ventilem s vestavěným zapalováním hlavního hořáku (bez pilotního plamene). Výšku plamene hlavního hořáku lze vhodně regulovat otáčením knoflíku. Vedle knoflíku je umístěno tlačítko elektrického zapalování (napájené baterií AAA). Ovládací panel je umístěn v přední části těsně nad dvířky prostoru pro plynovou láhev.



Obr. 8 – Ovládací panel


4.1 Spuštění zařízení

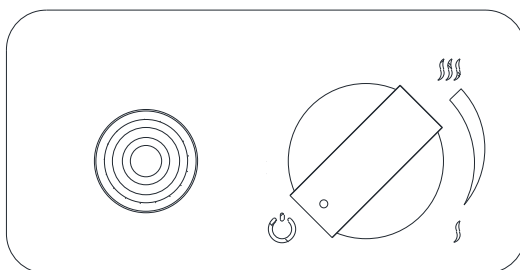- Ujistěte se, že knoflík je v poloze „OFF” (v plném rozsahu ve směru hodinových ručiček).




Obr. 9 – Poloha OFF

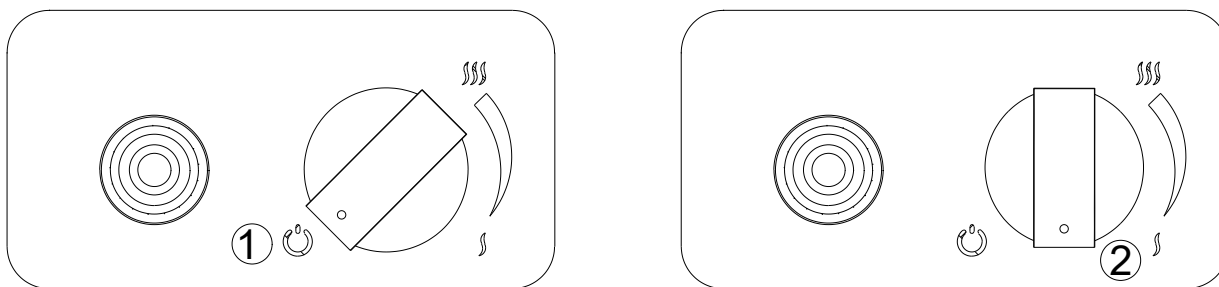- Otevřete ventil na plynové láhvi.
- Stiskněte knoflík a při stisknutí knoflíku jej otočte proti směru hodinových ručiček z polohy (1) do polohy (2)



Obr. 10 – Zapnutí zařízení

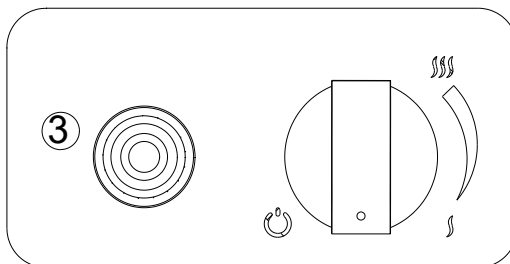- Při stisknutí knoflíku zapalte plamen stisknutím zapalovacího tlačítka (3).




Obr. 11 – Stisknutí tlačítka zapnutí

- Objeví se jiskra, která zapálí hlavní hořák na minimální výšku plamene. Pokud se plamen nezapálil, opakujte tento postup 2–3krát. To bude nutné zejména v případě, že jste vyměnili a nainstalovali novou LPG plynovou láhev.
- Po zapálení plamene držte knoflík stisknutý po dobu asi 5 sekund, dokud se neohřeje termočlánek, který udržuje hlavní ventil v otevřené poloze.
- Nyní můžete knoflík uvolnit. Pokud však plamen zhasne, opakujte postup ještě jednou, dokud nedosáhnete stabilního plamene.

VAROVÁNÍ!!! Po 2–3 neúspěšných pokusech ukončete postup a zkontrolujte připojení. Zkuste to znovu za 10 minut. Pokud je nainstalovaná plynová láhev nová nebo krb nebyl delší dobu používán, je třeba nejprve vypustit vzduch z plynového potrubí. V tomto případě bude nutné provést několik pokusů, než se plamen zapálí.

4.2 Regulace velikosti plamene

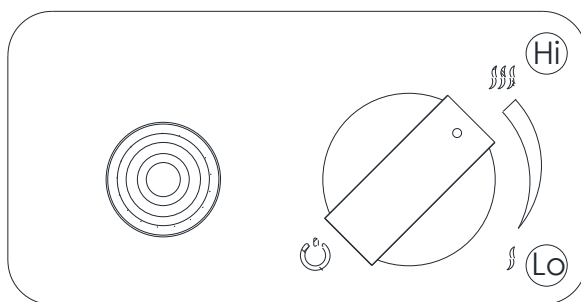
- Když plamen hoří, lze požadovanou výšku plamene nastavit a regulovat otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.
- Chcete-li dosáhnout vyššího plamene, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček do polohy „Hi“. Chcete-li dosáhnout nižšího plamene, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček do polohy „Lo“.



Obr. 12 – Nastavení výšky plamene

4.3 Vypnutí zařízení

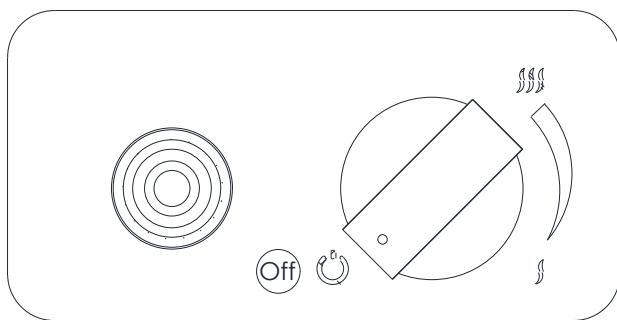- Chcete-li zařízení vypnout, současně stiskněte a otočte knoflík zcela ve směru hodinových ručiček (obr. 14). Dojde k přerušení přívodu plynu a plamen hořáku se vypne.



Obr. 13 – Vypnutí zařízení

- Zavřete také ventil na plynové láhvi.

4.4. Výměna baterie

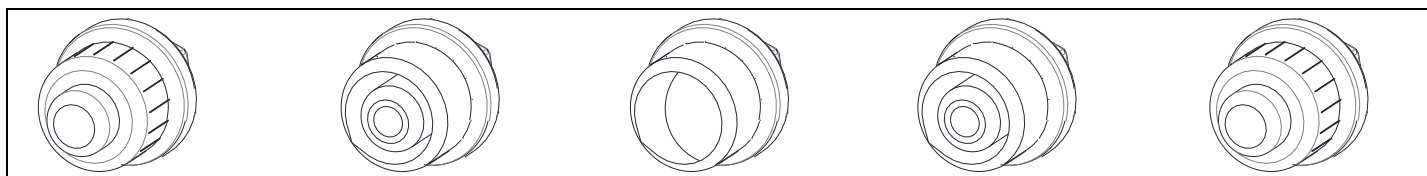
Pokud je baterie vložena nesprávně, může dojít k nevratnému poškození elektronického zapalovače. Baterii vyměňujte pouze tehdy, když je spotřebič zcela vypnutý.

Baterie se vkládá do přihrádky umístěné na ovládacím panelu vedle knoflíku pro regulaci plamene.

- Odšroubujte zapalovací tlačítko
- Vyjměte baterii a vložte novou do přihrádky.

UPOZORNĚNÍ! Dbejte na správnou polaritu baterie.

- Zašroubujte kryt přihrádky na baterii.



Obr. 14 – Výměna baterie

5. TESTOVÁNÍ

VAROVÁNÍ!!! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD CÍTÍTE CHARAKTERISTICKÝ ZÁPACH PLYNU.

V případě úniku plynu se zařízení nesmí používat, nebo pokud je zapálené, je třeba uzavřít přívod plynu a zařízení před dalším použitím zkontrolovat a opravit. Pokud během provozu krbu ucítíte plyn, okamžitě zařízení vypněte a uzavřete přívod plynu z plynové láhve uzavřením jejího ventilu.

5.1 Kontrola úniku plynu .

- Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje vzduchotěsné.
- K tomu naneste na všechna připojení mýdlovou vodu (nebo vodu s jinou pěnivou látkou) nebo profesionální sprej pro detekci úniku.
- Pokud se objeví vzduchové bubliny, znamená to, že spojení má únik.
- Odstraňte netěsnosti v identifikovaných místech.
- Znovu zkontrolujte těsnost.
- Po kontrole zkontrolovaná připojení osušte.
- Zařízení smí být znovu použito až po odstranění všech netěsností.
- **Pokud se problém opakuje, obraťte se na prodejce.**

5.2 Kontrola vzhledu plamene .

- Zapalte FARO na maximální výšku plamene a zkontrolujte vzhled plamene.
- Plamen by měl být rovnoměrně rozložen po celé ploše hlavního hořáku.
- Pokud jsou viditelné mezery nebo jsou podstatné rozdíly ve výšce plamene, vypněte krb a po vychladnutí zařízení upravte umístění dekorativních kamenů tak, aby byly rovnoměrně rozloženy po celé ploše hlavního hořáku.
- Zapněte krb a znovu zkontrolujte vzhled plamene.

6. ÚDRŽBA A ÚDRŽBA

Doporučujeme vyčistit zapalovač, termočlánek a hlavní hořák před opětovným spuštěním zařízení po jeho vyjmutí ze skladu během zimního období.

6.1. Testování a čištění

Zkontrolujte a v případě potřeby vyčistěte:

- Hlavní hořák – v případě potřeby odstraňte rozbité části kamenů a prach.
- Termočlánek (v případě potřeby odstraňte usazeniny). V případě viditelného poškození kontaktujte svého prodejce.
- Zapalovač – mezera mezi zapalovačem a hořákem by neměla být větší než 5 mm.
- Skleněný kryt – zkontrolujte, zda není znečištěný, poškrábaný nebo prasklý. Pokud jsou na něm praskliny, vyměňte skleněný kryt za nový. Obraťte se v tomto případě na svého prodejce.
- Plynové potrubí a regulátor tlaku (pokud je jejich datum expirace neplatné, vyměňte tyto doplňky za nové).
- Pokud jste narazili na problémy s regulátorem, plynovým potrubím, hořákem nebo regulačními ventily, nepokoušejte se tyto díly opravit. Obraťte se na prodejce, autorizovaný servis nebo dovozce, abyste získali náhradní díly. Aby bylo zajištěno efektivní fungování zařízení, používejte pouze originální náhradní díly.

6.2. Čištění skleněných zástěn

Většinu existujících typů skvrn lze setřít suchým hadříkem. V případě výraznějších skvrn můžete použít tekutiny, které se běžně používají na keramické dlaždice nebo okna. Skleněnou obrazovku vždy osušte, aby se na ní nevytvořily vlhké skvrny, které by se mohly nevratně vtisknout do skla.

UPOZORNĚNÍ!!! Vyvarujte se zanechávání otisků prstů na skle. Otisky se vtlačí do skla a nebude možné je vyčistit.

7. ZÁRUKA

Společnost Planika Sp. z o.o. poskytuje zákazníkovi záruku kvality za bezproblémový provoz zboží uvedeného v prodejním dokladu. Záruka je stanovena na dané období od data nákupu (na základě záručního listu spolu s dokladem o nákupu). Záruční doba začíná okamžikem zakoupení originálního produktu prvním koncovým uživatelem. Produkt může sestávat z několika samostatných částí a na různé části se mohou vztahovat různé záruční doby. Výrobce poskytuje 2letou záruku od data nákupu vložky na její bezproblémový provoz. Těsnění krbu je kryto zárukou po dobu 1 roku od data nákupu zařízení. Záruka se nevztahuje na dekorativní keramické polena/kameny a sklo. Používání krbové vložky a provozní podmínky musí být v souladu s návodem k použití a platnými předpisy. Základem pro bezplatnou opravu v rámci záruky je záruční list. Záruční list pozbývá platnosti, pokud neobsahuje datum, razítka, podpisy, stejně jako změny provedené neoprávněnými osobami. Nárok zákazníka na záruku automaticky zaniká: po uplynutí záruční doby. Jakékoli škody způsobené nesprávným zacházením, skladováním, špatnou údržbou, neslučitelné s podmínkami stanovenými v návodu a z jiných důvodů, které nejsou zaviněny výrobcem, vedou ke ztrátě záruky. V případě reklamace se vždy obraťte na svého prodejce. Dodavatel se obrátí na společnost Planika, pokud to bude považovat za nutné. Záruka výrobce platí 2 roky od data zakoupení. Podrobnosti o záruce jsou k dispozici na <https://www.planikafires.com/warranty-cards/>.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Varování! Montáž, údržbu a servis musí provádět kvalifikovaný odborník s příslušnou kvalifikací, příslušná společnost nebo dodavatel plynu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	OPRAVNÉ OPATŘENÍ
ZÁPACH PLYNU	OKAMŽITĚ UZAVŘETE VENTIL NA PLYNOVÉ LÁHVI. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, DOKUD NEBUDE ÚNIK ODSTRANĚN.	
Únik byl zjištěn na láhvi, regulátoru nebo jiném spoji.	1. Uvolněné spojení regulátoru. 2. Únik v plynovém spojení, v regulátoru nebo na plynových kohoutech.	1. Utáhněte a otestujte. 2. Nahlásit tento problém servisu.
Hořák se nezapaluje	1. Láhev je prázdná. 2. Spojovací mechanismus zapalovače není připojen. 3. Nejsou žádné jiskry. 4. Elektroda zapalovače není správně umístěna naproti zapalovači. 5. Plynové trysky jsou ucpané. 6. Spojka plynu je zkroucená. 7. Spojka regulátoru tlaku je uvolněná.	1. Vyměňte plynovou láhev. 2. Připojte spojovací tyč zapalovače. 3. Vyměňte zapalovač. 4. Vyrovnajte elektrodu a odstraňte veškeré nečistoty z okolí. 5. Demontujte hořák a vyčistěte trysku. 6. Vyrovnajte spojovací tyč. Udržujte spojovací tyč v dostatečné vzdálenosti od krytu. 7. Utáhněte spojovací tyč. Zkontrolujte těsnost.
Zapalovač nefunguje	1. Kabel zapalovače není připojen. 2. Elektroda na pilotním hořáku není správně vyrovnaná. 3. Porucha zapalovače 4. Vybitá baterie	1. Zkontrolujte, zda je kabel elektrody zapalovače připojen. 2. Vyrovnajte elektrodu a odstraňte z okolí veškeré nečistoty. 3. Vyměňte zapalovač 4. Vyměňte baterii
Nízká účinnost, „praskavé“ zvuky	1. Láhev je prázdná. 2. Trysky hořáku jsou ucpané.	1. Vyměňte plynovou láhev. 2. Demontujte hořák a vyčistěte trysku.
Regulátor vydává dunivé zvuky.	Ventil láhve se rychle otevřel.	Pomalů uvolněte ventil láhve.
Živý/jasně oranžový a kouřový plamen hořáku.	Ucpání otvorů v zařízení produkujícím směs plynu a vzduchu.	Demontujte hořák a vyčistěte/odblokuje otvory v přístroji.

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kategorie zařízení		I3P			I3B/P			I3+	
Referenční plyn		G31			G30			G30	G31
Vstupní tlak	[mbar]	30	37	50	30	37	50	28	37
Průměr vstřikovače	[mm]	1,2			1,2			1,2	
Spotřeba plynu	[kg/h]	0,4	0,45	0,5	0,4	0,45	0,5	0,4	0,45
Jmenovitý tepelný příkon (Hi)	[kW]	4,5	5	6,4	5,1	6,4	7,4	5,1	5,1
Jmenovitý tepelný příkon (Hs)	[kW]	5,0	5,5	7	5,6	7	8	5,6	5,6
Bezpečnostní zařízení	Termočlánek								
Regulační ventil plynu	BS190								
Ohebná hadice (0,7 m)	Ø9 mm								

PRODÁVAJÍCÍ	
Jméno	Razítko a podpis prodejce
Adresa:	
Tel./fax:	
Datum prodeje:	
KUPUJÍCÍ	
Jméno:	
Adresa:	
Tel/fax:	
Datum nákupu:	
Plynový krb by měl být instalován kvalifikovaným instalátérem v souladu s platnými národními stavebními předpisy a v souladu s pokyny obsaženými v instalačním a uživatelském manuálu.	
Prohlašuji, že jsem si přečetl návod k obsluze a záruční podmínky. Datum a čitelný podpis kupujícího	
INSTALATÉR	
Jméno:	
Adresa:	
Tel/fax:	
Datum uvedení do provozu:	
Tímto prohlašuji, že plynový krb instalovaný mou společností byl nainstalován v souladu s platnými stavebními předpisy a v souladu s pokyny obsaženými v instalačním a uživatelském manuálu. Instalovaný plynový krb je připraven k bezpečnému provozu.	
Razítko a podpis instalatéra	