

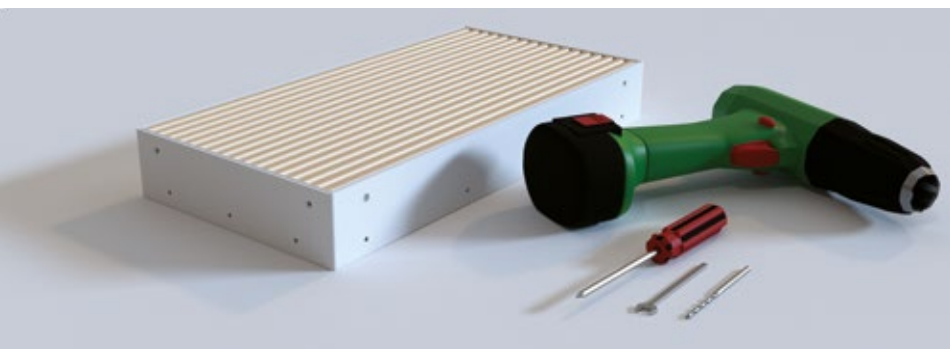


## Změna orientace otevírání dvířek

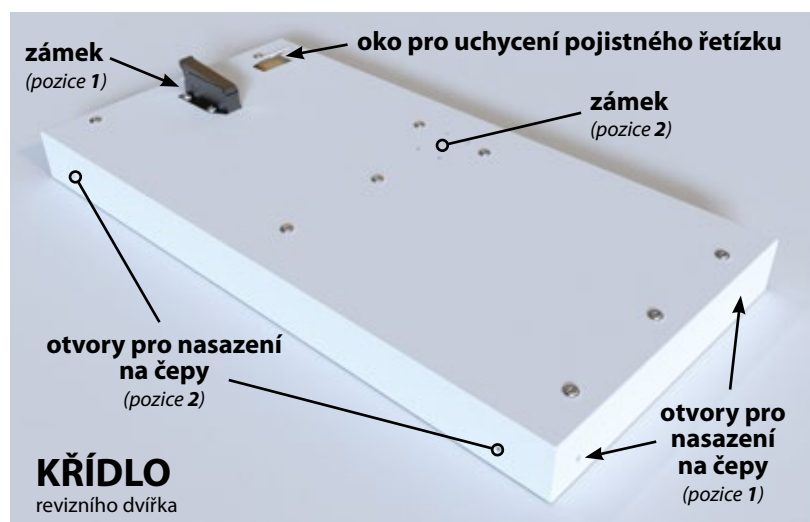

### Pro montáž budete potřebovat:

- křížový šroubovák
- klíč 7 mm
- vrtačku + vrták Ø 4 mm

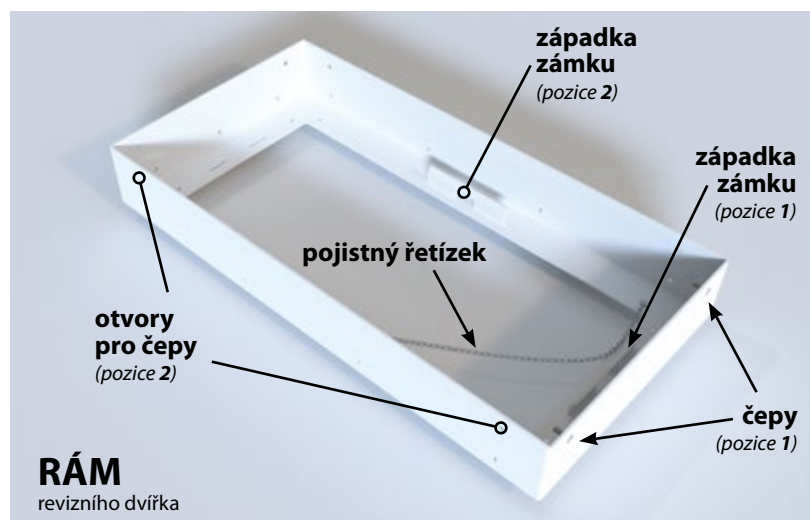

**1.** Vyklopte křídlo z rámu, uvolněte pojistný řetízek a křídlo z rámu vyjměte.



**2.** Z křídla odšroubujte zámek z pozice 1 a připevněte jej do pozice 2.  
(pouze u rozměrů 500 x 400 a 400 x 300 mm)




**3.** Z rámu odšroubujte čepy z pozice 1 a našroubujte je do pozice 2.




**4.** V křídle prohlubte otvory pro čepy (pozice 2) do hloubky cca 10 mm.

**5.** Nasadte křídlo do rámu, upevněte pojistný řetízek a křídlo zaklapněte.

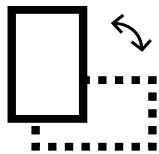

Před zahájením prací si zkontrolujte orientaci dodaných revizních dvířek.  
**Potřebujete otevírání otočit?**  
Postupujte dle návodu na druhé straně.

## Instalace revizních dvířek

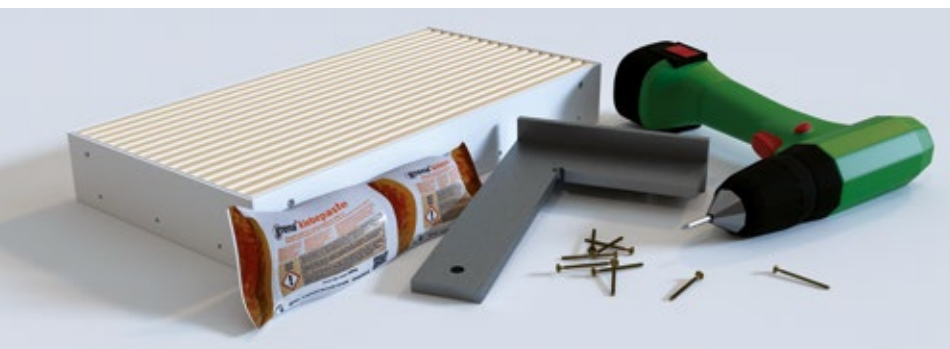


### Budete potřebovat:

- lepidlo Grena klebepaste
- samořezné vruty 4 x 40 mm
- vrtačku s křížovým bitem
- úhelník



**1.** V obestavbě vytvořte prostor cca o 5 mm větší než je rozměr rámu revizních dvířek.

**2.** Okraje z vnitřní strany obestavby zesilte pruhy z Grenaisolu. Na pruhy naneste lepidlo Grena klebepaste a upevněte je samořeznými vruty.

 Dle teploty vyčkejte cca 60 minut, aby lepidlo vytvrdlo.

**3.** Vyměňte křídlo revizních dvířek z rámu (bod č. 1 na druhé straně tohoto listu). Na vnější část rámu naneste lepidlo Grena klebepaste.

**4.** Rám vložte do připraveného stavebního otvoru a upevněte jej samořeznými vruty.

**5.** Úhelníkem zkontrolujte zda nedošlo k vychýlení rámu.

**6.** Spáru mezi rámem a stěnou zatmelte vmáčknutím lepidla a vyčkejte na jeho zaschnutí.

**7.** Nasadte křídlo do rámu, upevněte pojistný řetízek a křídlo zaklapněte.

